

Рис. 59. Дифференциал переднего моста (2303)  
Fig. 59. Front axle differential (2303)

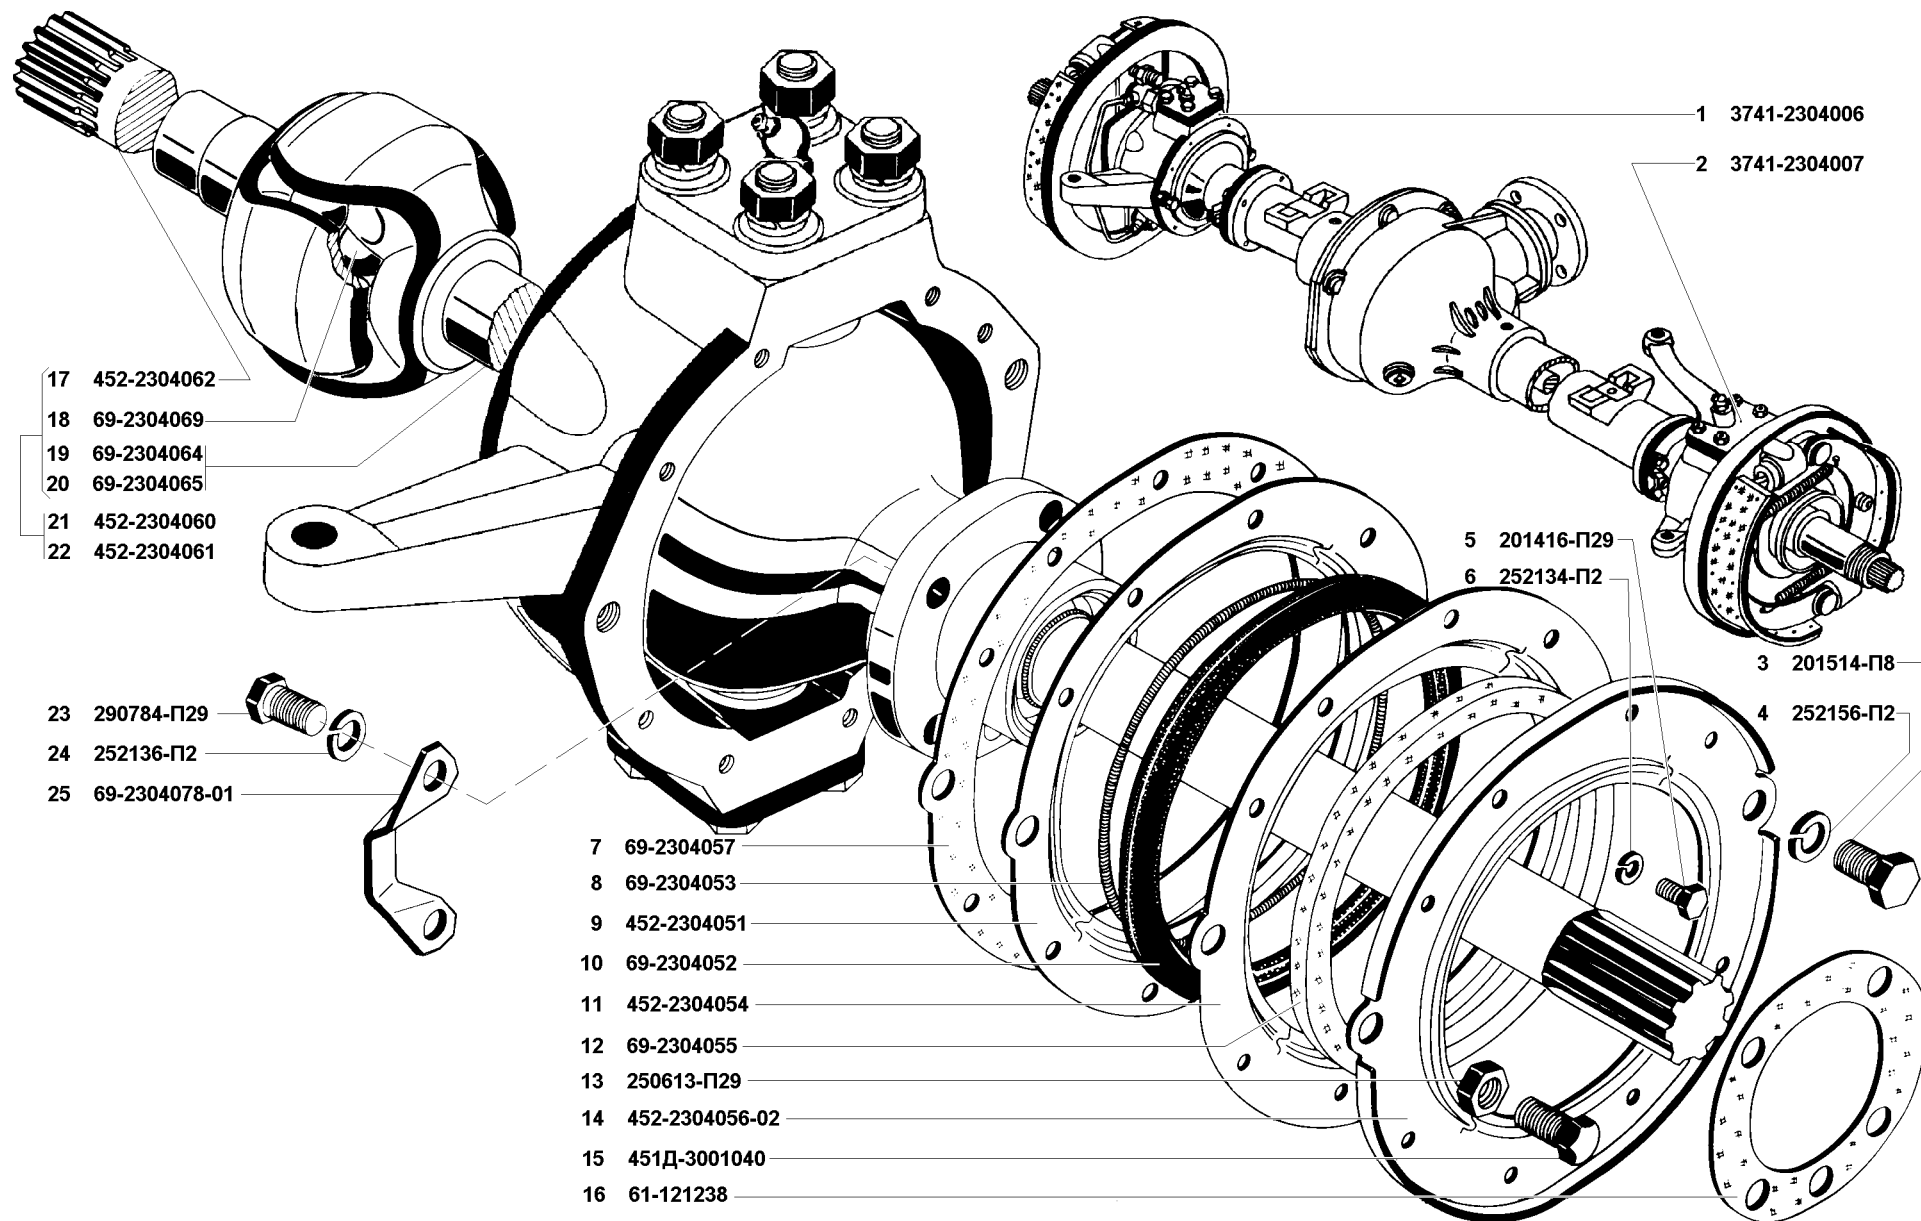


Рис. 60. Кулаки поворотные (2304)/1  
 Fig. 60. Steering knuckles (2304)/1

1	2	3	4	5	6	7
60	7	69-2304057	45 4315 0527	2	Прокладка сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland gasket
	8	69-2304053	45 4315 0523	2	Пружина сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland spring
	9	452-2304051	45 3111 0927	2	Обойма сальника поворотного кулака внутренняя	Steering knuckle gland inner case
	10	69-2304052	45 4315 0522	2	Кольцо уплотнительное внутреннее сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland inner sealing ring
	11	452-2304054	45 3111 0929	2	Кольцо-перегородка сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland partition ring
	12	69-2304055	45 4315 0525	2	Кольцо уплотнительное наружное сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland outer sealing ring
	13	250613-П29	45 9951 4014	2	Гайка М10х1	Nut M10x1
	14	452-2304056-02	45 3111 4057	2	Обойма наружного сальника поворотного кулака	Steering knuckle gland outer case
	15	451Д-3001040	45 3111 1203	2	Болт-ограничитель поворота колес специальный	Steering limiter special bolt
	16	61-121238	45 4311 0841	2	Прокладка шаровой опоры поворотного кулака	Steering knuckle ball support gasket
	17	452-2304062	45 3111 0933	2	Кулак наружный	Outer knuckle
	18	69-2304069*	45 4315 2647	2	Шарик шарнира поворотного кулака центральный	Steering knuckle joint center ball
	19	69-2304064	45 4315 0530	1	Кулак шарнира поворотного кулака внутренний правый	Steering knuckle universal joint inner r.h. knuckle
	20	69-2304065	45 4315 0532	1	Кулак внутренний левый	Inner l.h. knuckle
	21	452-2304060	45 3111 0931	1	Шарнир поворотного кулака переднего моста правый в сборе	Front axle steering knuckle universal r.h. joint in assy
	22	452-2304061	45 3111 0932	1	Шарнир поворотного кулака переднего моста левый в сборе	Front axle steering knuckle universal l.h. joint in assy
	23	290784-П29	45 9952 1565	10	Болт М10х1х30	Bolt M10x1x30
60,62	24	252136-П2	45 9816 6067	4	Шайба 10.ОТ пружинная	Spring washer 10. OT
60	25	69-2304078-01	45 4315 2869	2	Упор-ограничитель поворота колес	Steering limiter
61	26	452-2304010-01	45 3111 0909	1	Кулак поворотный переднего моста правый	Front axle r.h. steering knuckle
	27	201561-П29	45 9346 1617	12	Болт М12х1,25х25	Bolt M12x1.25x25
	28	252137-П2	45 9816 6068	16	Шайба 12.ОТ пружинная	Spring washer 12.OT
	29	2.3.45.Ц6	45 9167 5064	2	Пресс-масленка	Grease fitting
	30	452-2304037-11	45 3111 7590	1	Накладка поворотного кулака переднего моста верхняя	Front axle steering knuckle upper cover plate
	31	452-2304011-01	45 3111 0912	1	Кулак поворотный переднего моста левый	Front axle l.h. steering knuckle
	32	250515-П29	45 9553 1060	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	33	469-2304101	45 4316 1778	4	Сухарь шпильки рычага поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle arm stud retainer
	34	294990-П	45 9952 8033	4	Штифт 6х11	Set pin 6x11
	35	452-2304019	45 3111 0918	4	Шкворень поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin
	36	452-2304100-10	45 3111 0936	1	Рычаг поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle
	37	469-2304028	45 4316 1774	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,1 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.1mm thick
	38	469-2304029	45 4316 1775	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,15 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.15 mm thick
	39	469-2304036	45 4316 1776	*1	Прокладка регулировочная шкворня поворотного кулака, толщиной 0,4 мм	Steering knuckle kingpin adjusting shim 0.4 mm thick
	40	452-2304023	45 3111 0919	4	Шайба опорная шкворня поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin thrust washer
	41	469-2304102	45 4316 1777	4	Шпилька рычага поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle arm stud
	42	452-2304016	45 3111 0916	4	Втулка шкворня поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle kingpin bushing

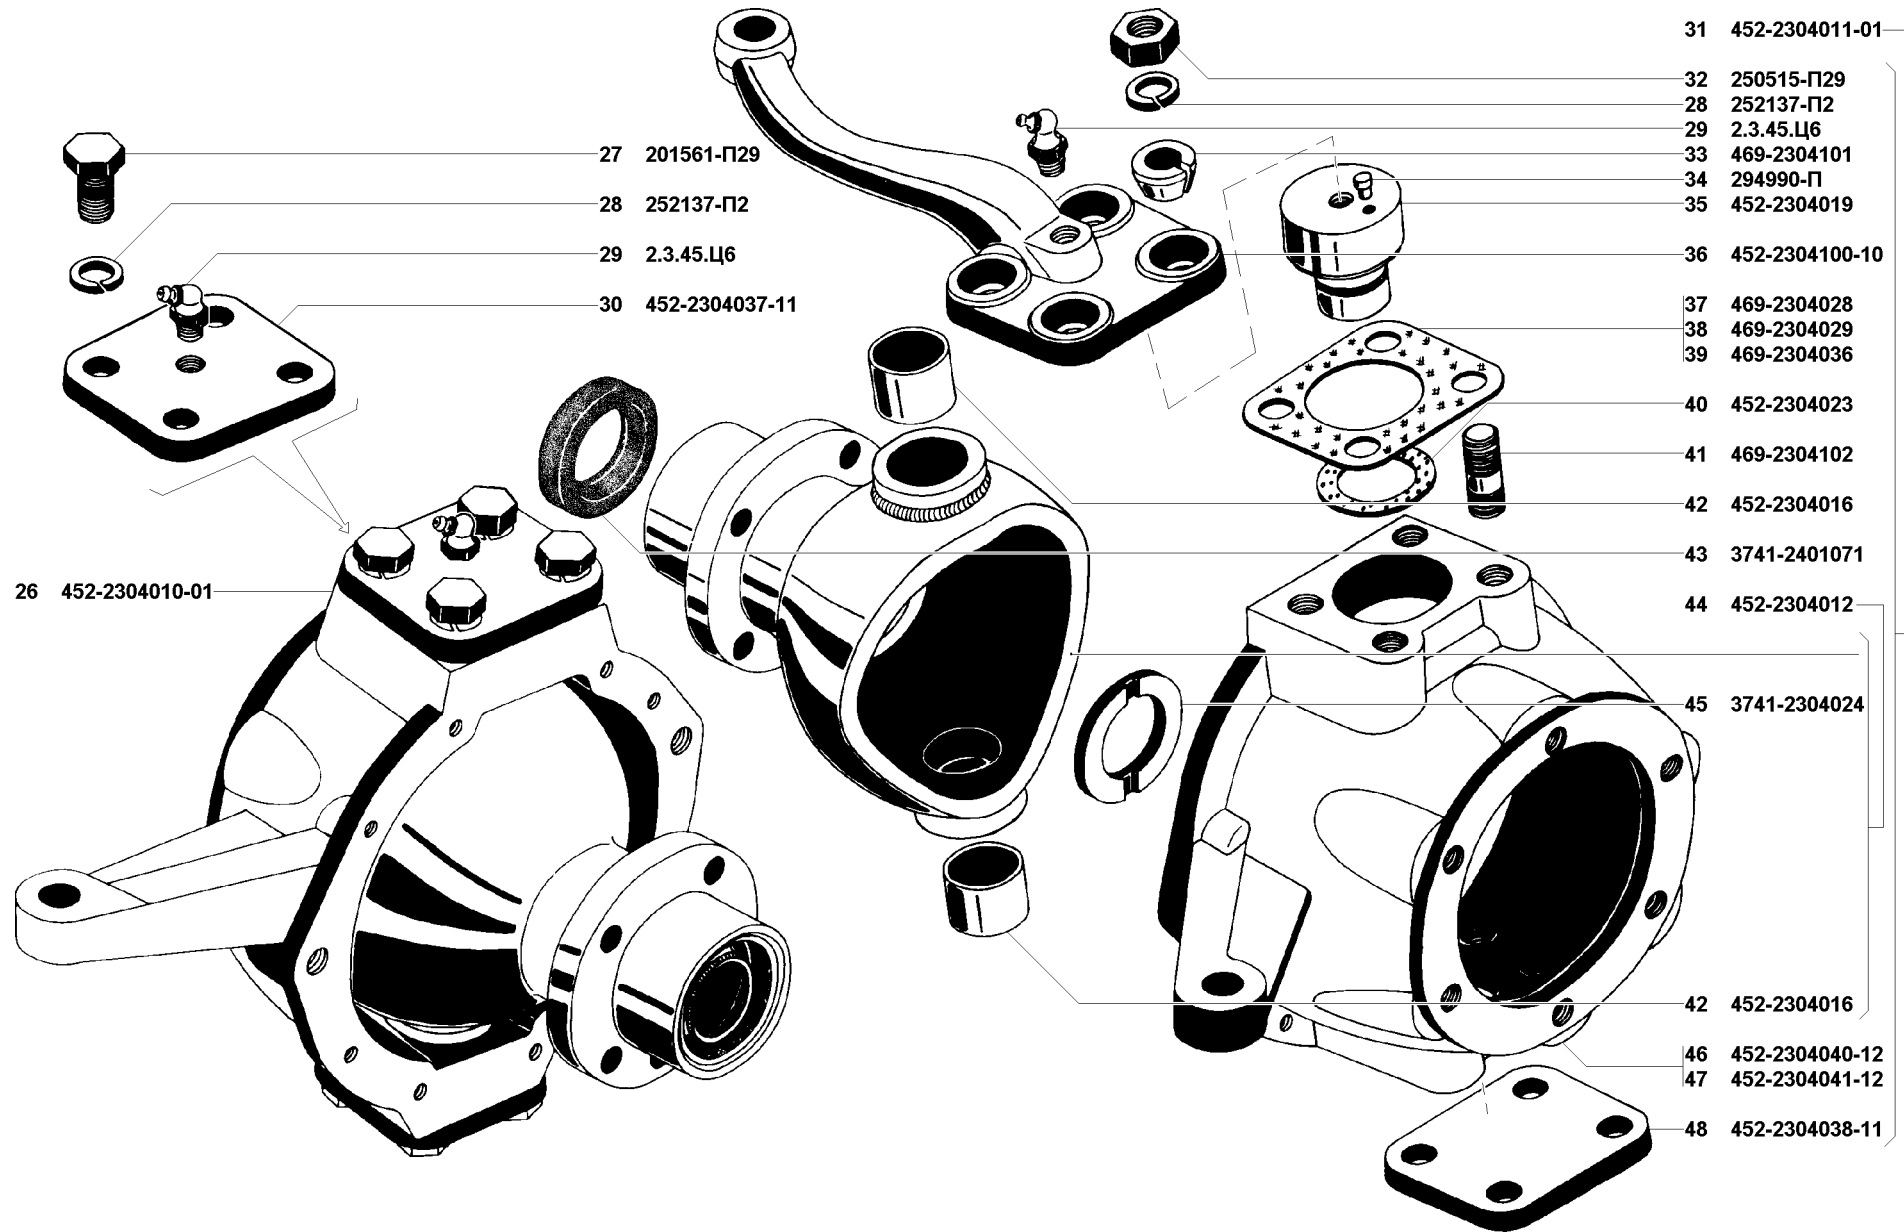


Рис. 61. Кулаки поворотные (2304)/2  
 Fig. 61. Steering knuckles (2304)/2

1	2	3	4	5	6	7
61	43	3741-2401071	45 3135 2094	2	Сальник поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle gland
	44	452-2304012	45 3111 0914	2	Опора шаровая поворотного кулака переднего моста в сборе	Front axle steering knuckle ball support in assy
61,62	45	3741-2304024	45 3135 2273	4	Шайба упорная шарнира поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle joint thrust washer
61	46	452-2304040-12	45 3111 8220	1	Корпус поворотного кулака переднего моста правый	Front axle steering knuckle r.h. body
	47	452-2304041-12	45 3111 8067	1	Корпус поворотного кулака переднего моста левый	Front axle steering knuckle l.h. body
	48	452-2304038-11	45 3111 7591	2	Накладка поворотного кулака переднего моста нижняя	Front axle steering knuckle lower cover plate
62	49	452-2304114-10	45 3111 0944	2	Муфта скользящая ведущего фланца ступицы	Hub driving flange sliding coupling
	50	263003		2	Шарик Б4-200	Ball Б4-200
	51	11-405662	45 4311 0451	2	Пружина стопорная скользящей муфты фланца переднего моста	Front axle flange sliding coupling lock spring
	52	452-2304116-Б	45 3111 0946	2	Втулка муфты ведущего фланца переднего моста	Front axle driving flange coupling bushing
	53	3741-2304118	45 3135 1440	2	Болт муфты ведущего фланца	Driving flange coupling bolt
	54	452-2304112-01	45 3111 7460	2	Муфта скользящая ведущего фланца ступицы в сборе	Hub driving flange sliding coupling in assy
	55	452-3103065	45 3111 1245	2	Колпак ступицы переднего колеса	Front wheel hub cap
	56	350007	45 9964 1014	12	Болт М10х28	Bolt M10x28
	57	69-2401055	45 4315 0568	2	Шайба замочная гаек подшипников переднего колеса	Front wheel bearing nut lock washer
	58	69-2401052	45 4315 0567	4	Гайка и контргайка подшипников ступицы переднего колеса	Front wheel hub bearing nut and check nut
	59	3151-2403048	45 4321 1071	2	Прокладка ведущего фланца ступицы переднего колеса	Front wheel hub driving flange gasket
	60	452-2304091	45 3111 0934	2	Фланец ведущий ступицы переднего колеса	Front wheel hub driving flange
	61	69-2304080	45 4315 0536	2	Цапфа поворотного кулака переднего моста в сборе	Front axle steering knuckle journal in assy
	62	69-2304084	45 4315 0540	2	Прокладка поворотного кулака переднего моста	Front axle steering knuckle gasket
	63	61-121168	45 4311 0840	2	Шайба стопорная гаек подшипников ступицы переднего колеса	Front wheel hub bearing nut lock washer
	64	69-2304081	45 4315 0537	2	Цапфа поворотного кулака	Steering knuckle journal
	65	69-2304083	45 4315 0539	2	Втулка цапфы поворотного кулака	Steering knuckle journal bushing
	66	290776-П8	45 9952 1545	12	Болт М10х28	Bolt M10x28
	67	69-2401025	45 4315 0562	2	Кольцо сальника ступицы переднего колеса	Front wheel hub gland ring
	68	31512-2304210*2		2	Муфта отключения колес	Wheel disengaging coupling

\* - В шарнир дополнительно к центральному шару устанавливается 4 шарика одной буквенной серии (одинакового размера), которые приведены ниже: 508626-А, 508626-Б, 508626-В, 508626-Г, 508626-Д, 508626-Е, 508626-Ж, 508626-И, 508626-К  
Installed into the joint additionally to the centre ball are four balls of the same letter series (similar size) given below 508626-А, 508626-Б, 508626-В, 508626-Г, 508626-Д, 508626-Е, 508626-Ж, 508626-И, 508626-К

\*1 - По потребности  
As required

\*2 - Устанавливается в комплектации моста 3741-2300011-03 вместо 3151-2307091, 452-2304112-01, 452-3103065  
When the axle 3741-2300011-03 instead of 3151-2307091, 452-2304112-01, 452-3103065 is installed

## ГРУППА 24. МОСТ ЗАДНИЙ GROUP 24. REAR AXLE

### Подгруппа 2400. Мост задний ведущий в сборе Subgroup 2400. Rear Driving Axle in Assy

145

63	1	3741-2400010	45 3135 1258	1	Мост задний с тормозами и ступицами в сборе	Rear axle with brakes and hubs in assy
----	---	--------------	--------------	---	---	--